### **Panasonic**

# | 薄型||と | 一般型 のワイヤレス連動型住宅用火災警報器を 混在して使用される方へ

- ●右記の住宅用火災警報器は混在して使用することができます。
- ●親器は1システムに1台のみです。
- ●親器に子器を登録して使用してください。

親器の品番		子器の登録台数	
SH32717 SH22717	SH6410P	14台まで	
SH22417	SH4410	7台まで	

薄型						
けむり当番	親器	SH32717	SH6410P			
	子器	SH32427 SH32427Y	SH6420P SH6420YP		4	
ねつ当番	子器	SH32127	SH6620P		》 (	

	一般型							
➡ 在 K	けむり当番	親器	SH22717 SH22417	SH4410	Annual Control of the			
		子器	SH22427 SH22427Y	SH4420				
	ねつ当番	子器	SH22127	SH4620				

## 登録手順

#### 親器が「薄型」の場合

- <u>- 般型</u> 子器の周波数チャンネルが 「CH.1」に なっていることを確認する



- (注: ●「CH.1」以外の周波数チャンネルでは動作しません。
  - 「CH.1」以外で使用している 場合は、すべての子器の周波数 チャンネルを「CH.1」に変更し てください。
  - 薄型 には周波数チャンネル 設定はありません。


#### 親器が一般型の場合

一般型 親器の周波数チャンネルが「CH.1」になっていることを確認する



- (注: ●「CH.1」以外の周波数チャンネルでは動作しません。
  - ●「CH.1」以外で使用している 場合は、親器とすべての子器の 周波数チャンネルを「CH.1」に 変更してください。
  - | 薄型||には周波数チャンネル| 設定はありません。

# 2 薄型 親器の登録ボタンを押しながら

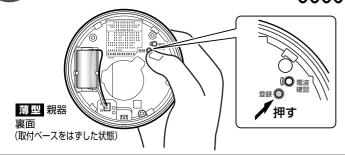




登録ボタンは手順40まで押し続けてください

### 

●子器から「ピッ」音が鳴り、約4秒後、親器から「ピッ、登録しました。 子器○台です。|(○: 登録台数)が鳴り、子器が登録されます。

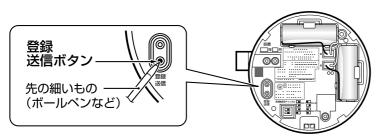

# 4 薄型 親器の登録ボタンを離す

**注** 親器と登録した子器は必ず使用してください。 (使用しない親器や子器があると、電波異常警報が鳴ります。)


## 登録の消去方法

登録の消去は、「親器」で行います。 親器に付属の説明書にしたがって操作してください。


- :注:●親器が 薄型 の場合、一般型の子器では「個別消去」はできません。
  - ●親器が <del>一般型</del> の場合、「個別消去」はできません。

### 2 一般型 親器のモード切替ボタンを1回 (約0.5秒程度)押す

●親器から「ポン、登録モードです。」と鳴り、作動灯(赤)が点滅します。

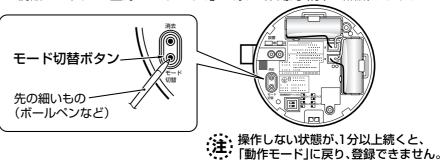




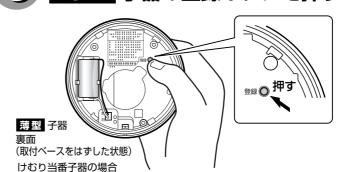

●子器から「ピッ」音が 鳴り、親器から 「ピッ、登録しました。」 が鳴り、子器が登録 されます。

### → 一般型 親器のモード切替ボタンを2回押す

- ●1回押すと「消去モード」、2回押すと「動作モード」に切り替わります。
- ●親器から「ポン、動作モードです。」と鳴り、作動灯が消灯します。
- ●操作しなくても約1分後に「動作モード」に戻ります。

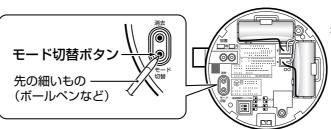

注

親器と登録した子器は 必ず使用してください。 使用しない親器や子 器があると、電波異常 警報が鳴ります。